Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC con un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Para más información consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 10.1 GT-P7510

Manual del usuario

Cómo utilizar este manual

Felicitaciones por su compra del dispositivo Samsung P7510. Este poderoso y útil dispositivo combina lo mejor de la web y la tecnología móvil en la punta de sus dedos en una plataforma liviana y versátil que se acomoda a su estilo de vida activo. Construido sobre la base del sistema operativo Google Android, el modelo P7510 le brinda acceso a miles de aplicaciones útiles y entretenidas para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil sensible, usted podrá leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse al día con las últimas noticias, deportes y tiempo; administrar sus archivos multimedia y corporativos; y navegar en la web para buscar mapas, ubicaciones y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Consulte www.samsung.com para obtener la versión más actualizada de este manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consultar**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** (representa **Config.**, seguido de **Conexiones inalámbricas y red**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido/restablecer/bloquear)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca comercial de Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD es una marca comercial de SRS Labs, Inc. La tecnología WOW HD se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Instalación 8
- Desembalaje 8
- Carga de la batería 8

Inicio 11
- Encendido y apagado del dispositivo 11
- Presentación del dispositivo 12
- Usar la pantalla táctil 15
- Presentación de la pantalla principal 17
- Acceder a las aplicaciones 20
- Personalización del dispositivo 21
- Escritura de texto 24

Web 30
- Navegador 30
- Pulse 34
- Market 35
- YouTube 36
- Mapas 37
- Latitude 38
- Lugares 39
- Navegación 39
- Samsung Apps 40

Comunicación 41
- Google Mail 41
- Correo 43
- Google Talk 45
- Social Hub 46

Entretenimiento 47
Reproductor de música 47
Music Hub 49
Cámara 50
Video 57
Galería 58

Información personal 60
Contactos 60
Calendario 63
Notas 65

Conectividad 66
Conexiones a PC 66
Wi-Fi 68
Bluetooth 70
GPS 73
Conexiones VPN 74

Herramientas 76
Alarma 76
Calculadora 77
Descargas 77
eBook 77
Búsqueda de Google 79
Mis archivos 79
Lápiz de nota 81
Polaris Office 82
Búsqueda por voz 84
Reloj mundial 84

Configuración 85
Acceso al menú Configuración 85
Conexiones inalámbricas y red 85
Sonido 86
Pantalla 87
Modo de ahorro de energía 88
Ubicación y seguridad 88
Aplicaciones 90
Cuentas y sincronización 91
Movimiento 91
Privacidad 91
Almacenamiento 92
Idioma y entrada 92
Accesibilidad 96
Fecha y hora 96
Acerca del dispositivo 96
Solución de problemas 97
Precauciones de seguridad 100
Índice 109

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Carga de la batería

Su dispositivo posee una batería integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Utilice sólo cargadores autorizados por Samsung. El uso de cargadores no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cargue la batería sólo con un cargador. No puede cargar la batería con el cable USB.
- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- La batería recargable incorporada en este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para más información acerca de su reemplazo, comuníquese con su proveedor de servicios.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el adaptador USB conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1 Conecte el cable USB al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable USB a la toma multifunción.

La forma del adaptador USB puede variar según su región.

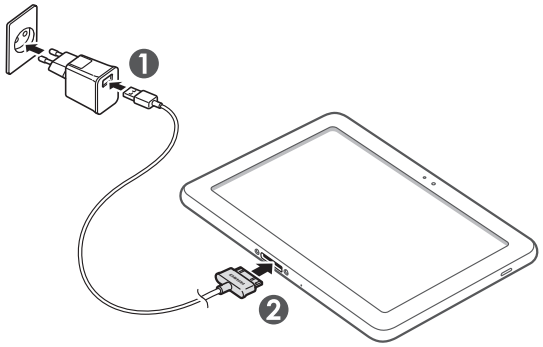

Si conecta el cable USB de forma incorrecta podría provocar daños al dispositivo o al adaptador USB. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente, o desconecte el cable USB del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, desconecte el adaptador USB cuando no esté utilizándolo. El adaptador USB no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El adaptador USB deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionado [⏻]. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

› Cambiar al modo Avión

En el modo Avión, usted puede desactivar las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, tales como aviones u hospitales.

Para activar el modo Avión, seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Perfil Fuera de línea**.

Para desactivar el modo Avión y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** y deshabilite la casilla junto a **Perfil Fuera de línea**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

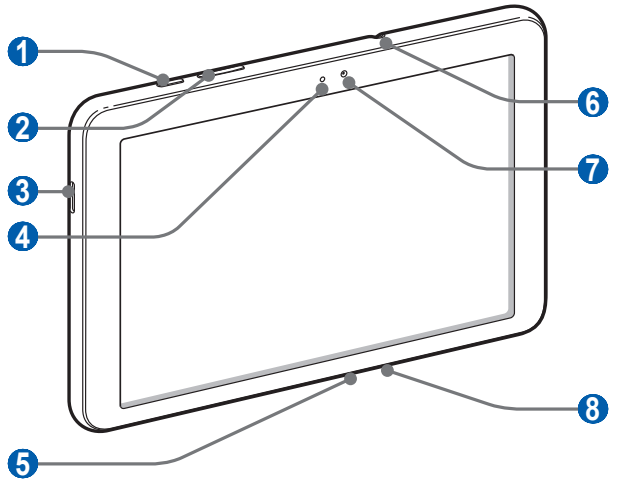

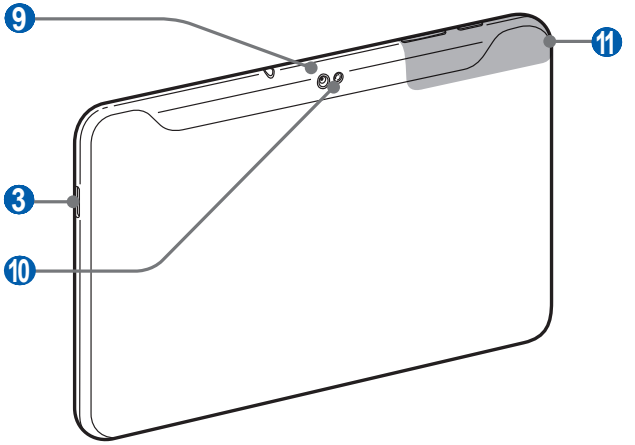

Número	Función
1	Tecla Encendido/restablecer/bloquear
2	Tecla de volumen
3	Altavoz
4	Sensor de luz
5	Toma multifunción
6 [1]	Toma de auriculares
7	Lente frontal de la cámara
8	Micrófono
9	Lente posterior de la cámara
10	Flash
11	Antena interna

1. Si conecta un auricular de manera incorrecta podría dañar la toma o el auricular.

› Teclas

Tecla	Función
Encendido/ restablecer[1]/ Bloquear	Permite activar el dispositivo (mantenga presionada); acceder a los menús rápidos (mantenga presionada); restablecer el dispositivo (mantenga pulsado durante 10 a 15 segundos); bloquear la pantalla táctil.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo presenta errores fatales, se corta o se congela, tal vez necesite restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada
	Bluetooth activado
	Recibiendo datos GPS
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Conectado con un PC
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Mail
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Modo Avión activado
	Reproducción de música en curso
	Se produjo un error o se requiere precaución
[1]	Nivel de carga de la batería
	Imposible cargar
	Hora actual

1. Si utiliza un cargador no aprobado por Samsung, este indicador no aparecerá.

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Puede controlar la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías mientras las ve.

› Rotar la pantalla táctil

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la orientación.

Para configurar la interfaz de modo que la orientación se mantenga, seleccione el lado derecho de la barra del sistema y luego seleccione **Rotación auto.** en el panel de notificaciones.

› Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, presione [⏻].

Para desbloquearla, active la pantalla presionando [⏻], y arrastre en cualquier dirección hasta alcanzar el borde del círculo. Si define un bloqueo de pantalla, deberá introducir su PIN o contraseña, o dibujar un patrón.

Puede activar la función de bloqueo de la pantalla para evitar que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales o a la información almacenada en él.
► pág. 23

Presentación de la pantalla principal

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla principal. En la pantalla de inicio, podrá ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones y otros elementos. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla principal.

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite seleccionar un punto de la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente directamente.
2	Permite buscar en la web con el widget Google Search.
3	Permite acceder a la lista de aplicaciones.
4	Permite personalizar la pantalla principal.
5	Barra del sistema (ver la sección siguiente)

Barra del sistema

En la barra del sistema, es posible navegar rápidamente a lo largo de las pantallas, acceder a las aplicaciones, ver información del sistema y mucho más.

Número	Función
1	Permite capturar la pantalla actual.
2	Permite regresar a la pantalla principal; acceder al administrador de tareas (manteniéndola presionada).
3	Permite regresar a la pantalla anterior.
4	Permite abrir la lista de aplicaciones recientes; acceder a la lista de aplicaciones (manteniéndola presionada).
5	Permite mostrar los iconos indicadores y el estado actual de su dispositivo; abrir el panel de notificaciones.
6	Permite abrir el panel de mini aplicaciones.

› Agregar elementos a la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas.

Para añadir un elemento a la pantalla principal,

1. En la pantalla principal, seleccione ✚.
2. Seleccione una categoría de elementos.
   - **Widgets**: Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla principal.

- **Atajos**: Permite añadir accesos directos a las aplicaciones de la pantalla principal.
- **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.
- **Más**: Permite añadir accesos directos a los elementos, como favoritos, contactos y mapas.

3 Seleccione un elemento para añadir a la pantalla principal.

› Mover elementos en la pantalla principal

1 Mantenga presionado el elemento que desea mover hasta que aparezca la grilla de la pantalla principal.

2 Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla principal

1 Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.

La papelera de reciclaje aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla principal.

2 Arrastre el elemento a la papelera.

3 Cuando el elemento y la papelera se pongan rojos, suelte el elemento.

› Añadir un acceso directo a una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo hacia el panel de la pantalla principal en la parte inferior de la pantalla.

El icono del acceso directo a la aplicación se añade a la pantalla principal.

2 Mueva el icono hasta la ubicación deseada o a otro panel de la pantalla principal.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla principal o mientras utiliza una aplicación, seleccione el lado derecho de la barra del sistema, y luego seleccione una opción del panel de notificaciones.

Puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Notificación**: Permite configurar el dispositivo para que lo alerte acerca de varios eventos.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido/Vibración**: Permite activar o desactivar el modo Silencioso.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la rotación automática.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth.
- **Perfil Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el modo Avión.

También puede ajustar el brillo de la pantalla o acceder al menú de configuración.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Acceder a las aplicaciones

1. En la pantalla principal, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Seleccione **Todo** → una aplicación.
   Para ver las aplicaciones descargadas, seleccione **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione ← para regresar a la pantalla anterior; seleccione ⌂ para regresar a la pantalla principal.

Antes de utilizar los servicios de ubicación, como las aplicaciones de mapas y navegación, o los servicios de internet, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Seleccione para ver la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Idioma y entrada** → **Seleccionar idioma**.

2 Seleccione el idioma que desee.

› Definir la fecha y la hora actuales

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.

2 Seleccione su zona horaria, defina la fecha y la hora, y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen del dispositivo.

1 Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

2 Seleccione y arrastre los controles deslizantes para ajustar el volumen de los sonidos multimedia y las notificaciones.

› Cambiar al modo Silencioso

En la pantalla principal o mientras utiliza una aplicación, seleccione el lado derecho de la barra del sistema, y luego seleccione **Sonido** en el panel de notificaciones.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el modo Silencioso. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Vibración** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**. Cuando cambie al modo Silencioso, **Vibración** aparecerá en lugar de **Silencioso** en el panel de notificaciones.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla principal

1. En la pantalla principal, seleccione ✚ → **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes.
   Si ha seleccionado la carpeta de papeles tapiz predeterminados, seleccione **Fondo de pantalla de inicio**.
3. Seleccione una imagen.
4. Si ha seleccionado un papel tapiz animado, seleccione **Definir fondo de pantalla**.
   Si ha seleccionado una imagen de Galería, mueva o cambie el tamaño del rectángulo para seleccionar una parte de la imagen, y luego seleccione **Aceptar**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Activar la animación para el cambio de ventanas

Puede definir un efecto de transición entre las ventanas mientras utiliza el dispositivo.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Animación**.
2. Seleccione una opción de animación.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

- Luego de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvidó su PIN o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego, seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Escritura de texto

Puede ingresar texto seleccionando los caracteres del teclado virtual, escribiendo con letra manuscrita en la pantalla, o hablando cerca del micrófono.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 92

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Seleccione en la barra del sistema y seleccione un tipo de teclado (Teclado Android, Samsung, Swype o TalkBack).

También puede ingresar texto utilizando la voz. Seleccione y una opción de entrada de voz, según el idioma que desee utilizar.

› Introducir texto con el teclado Android

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

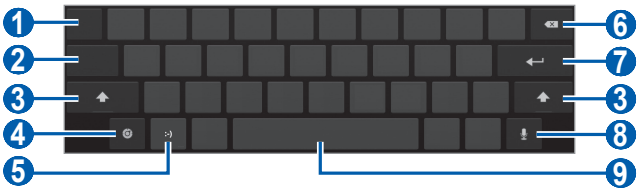

Número	Función
1	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado o activar la función de entrada de voz (manteniéndola presionada).
5	Permite insertar un emoticono; abrir la lista de emoticonos (manteniéndola presionada).
6	Permite borrar la entrada.
7	Permite iniciar una nueva línea.
8	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
9	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

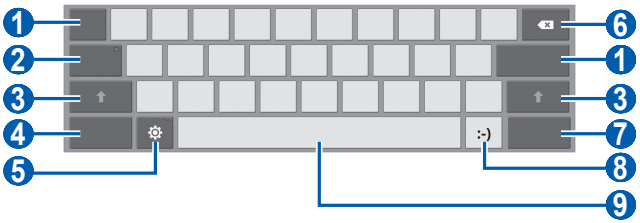

Número	Función
1	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
2	Permite ingresar texto en mayúsculas.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
5	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado o activar la función de entrada de voz (manteniéndola presionada).
6	Permite borrar la entrada.
7	Permite adjuntar un elemento.
8	Permite insertar un emoticono; abrir la lista de emoticonos (manteniéndola presionada).
9	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta que complete la palabra.

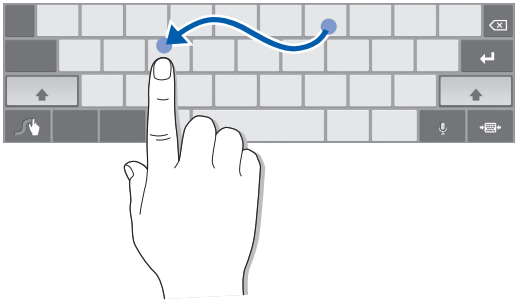

3 Levante el dedo en el último carácter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

5 Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres de la parte superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

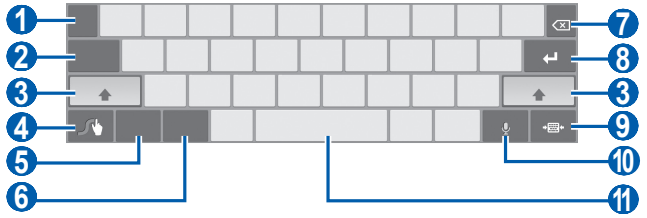

Número	Función
❶	Permite cambiar el idioma de entrada.
❷	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
❸	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
❹	Permite acceder a la pantalla de consejos de Swype; abrir la información de ayuda (manteniéndola presionada).
❺	Permite cambiar entre el modo de símbolo y ABC.
❻	Permite cambiar entre el modo numérico y de edición.
❼	Permite borrar la entrada.
❽	Permite iniciar una nueva línea.
❾	Permite minimizar el teclado virtual.
❿	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
⓫	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga presionada una palabra.
2. Arrastre ◿ o ◺ para seleccionar el texto que desee.
3. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
4. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.
5. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de entrada de texto.

Web

Navegador

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador** para iniciar su página de inicio.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione ▶.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

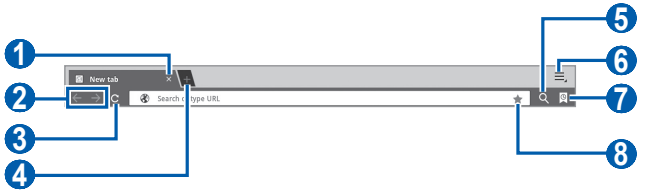

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite cerrar la ventana actual.
2	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en el historial.

Número	Función
❸	Permite volver a cargar la página web actual; cuando el dispositivo está cargando páginas web, este icono cambia a ✕.
❹	Permite abrir una nueva ventana.
❺	Permite buscar información.
❻	Permite acceder a una lista de opciones del navegador Web.
❼	Permite abrir una lista de los favoritos guardados y el historial de Internet reciente.
❽	Permite marcar la página web actual como favorita.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

- Para acercar o alejar la página, presione la pantalla con dos dedos y sepárelos (júntelos para alejar la página).
- Para abrir una ventana nueva, seleccione → **Pestaña nueva**.
- Para abrir una ventana nueva sin guardar los cookies, seleccione → **Nueva pestaña de incógnito**.
- Para buscar texto en la página web, seleccione → **Buscar en páginas**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione → **Compartir página**.
- Para guardar la página web actual, seleccione → **Guardar página**.
- Para ver los detalles de la página, seleccione → **Información de página**.
- Para ver los elementos descargados de la web, seleccione → **Descargas**.
- Para imprimir la página web, seleccione → **Imprimir**.
- Para personalizar la configuración del navegador, seleccione → **Configuración**.

› Buscar información con la voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione .
3. Seleccione y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

› Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione para abrir una nueva ventana.
3. Acceda a otra página web en la nueva ventana.
4. Para alternar entre las ventanas abiertas, seleccione el título de una ventana.

› Marcar sus páginas web como favoritas

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual.

Añadir un favorito

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → .
   También puede seleccionar para marcar la página web actual como favorita.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
   Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.

4 Seleccione el menú desplegable **Favoritos** y seleccione la ubicación del favorito para agregarlo (si es necesario).

5 Seleccione **Aceptar**.

Para utilizar las opciones de favoritos, seleccione , y mantenga presionado un elemento favorito:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva pestaña**.
- Para editar la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla principal, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

Crear una carpeta de favoritos

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.

2 Seleccione → → **Nueva carpeta**.

3 Introduzca el nombre de la carpeta de favoritos y seleccione **Realizado**.

› Acceder al historial reciente

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.

2 Seleccione → **Historial**.

3 Seleccione una página web para acceder a ella.

Pulse

Puede utilizar el lector Pulse para añadir fuentes de sus temas de noticias favoritos y leer artículos en el dispositivo.

› Leer fuentes

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar** y presione la pantalla para omitir la sugerencia.
3. Seleccione para actualizar las fuentes.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el orígen de la fuente.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una fuente.
6. Mientras lee una fuente, utilice las siguientes opciones:
   - Para cargar una fuente a sitios web de comunidad, seleccione o .
   - Para enviar una fuente a otras personas, seleccione .
   - Para regresar a la lista de fuentes, seleccione .

› Administrar orígenes de fuentes

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para ver la lista de orígenes de fuentes.
3. Seleccione o para añadir o eliminar una fuente.

› Personalizar la configuración del lector

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Seleccione → **Configuración** para personalizar la configuración de la pantalla o la sincronización del lector Pulse.

Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar e instalar una aplicación

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

   También puede seleccionar **Market** en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
3. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione el elemento que desea borrar.
4. Seleccione **Desinstalar**.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Ver videos

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista.
3. Seleccione una pantalla de video → para exhibir el video en pantalla completa.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

› Cargar videos

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **Tu canal**.
3. Seleccione su cuenta de Google si está vinculada con YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
4. Seleccione **Subir** y luego seleccione un video.
5. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

› Buscar una ubicación específica

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Config.** para activar los servicios de ubicación. ► pág. 73
   El mapa mostrará su ubicación actual.
4. Seleccione **Buscar en ...**
5. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
   - Para ver su ubicación actual, seleccione .
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
   - Para obtener direcciones hacia un destino específico, seleccione .
   - Para añadir capas al mapa, seleccione .
   - Para acceder a una lista con otras opciones, seleccione .
   - Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o presione dos veces la pantalla.

› Obtener direcciones hacia un destino específico

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Seleccione .
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.

   Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos**, **Punto en el mapa**, o **Lugares destacados**.
4. Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Ir**.
5. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
6. Cuando termine, seleccione → **Borrar resultados**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
3. Seleccione un amigo al que desee añador, o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.
4. Seleccione **Sí**.

   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
5. Seleccione un amigo de la lista.

   Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Lugares

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Lugares**.
2. Seleccione una categoría.
   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
3. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.
4. Para ver el sitio del mapa, seleccione .
   Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione .

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiese afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:

- **Di el destino**: Permite decir su destino, como por ejemplo "Navegar hacia destino".
- **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Lugares destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para utilizar el servicio de navegación.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione su región → **Aceptar**. Luego lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Comunicación

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ a la Bandeja de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de la Bandeja de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione .
3. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Seleccione → un archivo para adjuntar un archivo de imagen.
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione **Anterior** o **Más reciente**.
- Para buscar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leída**.
- Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione → **Cambiar etiquetas**.
- Para registrar el mensaje como correo no deseado, seleccione → **Marcar como spam**.
- Para ocultar el mensaje, seleccione → **Silenciar**. Para mover el mensaje a la Bandeja de entrada, seleccione **Todos** y arrastre el mensaje hasta **Recibidos**.
- Para volver a cargar los mensajes, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar la configuración del correo electrónico, seleccione → **Ajustes**.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Ver** o **Reproducir**. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione **Guardar**.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Configuración manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.
5. Para añadir más cuentas de correo electrónico, seleccione → **Configuración** → **Añadir cuenta** y repita los pasos 2 al 4.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
4. Seleccione **+CC/CCO** y añada más destinatarios.
5. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

Puede insertar una imagen, un contacto, un calendario, una nota o una ubicación seleccionando .

7 Seleccione → los archivos que desea adjuntar.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un video o un archivo de sonido.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en el buzón de salida hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Seleccione para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para buscar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para volver a cargar los mensajes, seleccione .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione → **Mover**.
- Para cambiar el color de fondo, seleccione → **Color de fondo**.
- Para imprimir el mensaje, seleccione → **Imprimir**.

- Para personalizar la configuración del correo electrónico, seleccione → **Configuración**.
- Para ver los mensajes por categoría, seleccione → **Ordenar por**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione → **Modo de visualización**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la ventana de los adjuntos → .

Google Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Definir su estado

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
2. Introduzca su cuenta de Google y la contraseña y seleccione **Acceder** (si es necesario).
3. Personalice su estado, su imagen y su mensaje para mostrar.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.

   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.
2. Seleccione .
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione ➤.
   Para añadir un amigo a una conversación, seleccione ◢ → **Añadir al chat**.
4. Para finalizar la conversación, seleccione ✕.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales, o correo electrónico. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Seleccione una categoría de la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Codec: MP3, AAC, FLAC, WMA, AMR, Vorbis)

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 30
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 66
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 72
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 67

› Reproducir música

Luego de transferir archivos de música al dispositivo,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Presione el campo del reproductor de música en el lado derecho de la pantalla.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Mientras reproduce música, utilice las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista de reproducción, seleccione → **Añadir a lista de reproducción**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione → **Via Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular al dispositivo.
- Para enviar un archivo de música a otras personas, seleccione → **Compartir vía**.
- Para establecer un archivo de música como tono de alarma, seleccione → **Definir como tono de alarma**.
- Para personalizar el reproductor de música, seleccione → **Configuración**.

- Puede vivir una experiencia de sonido virtual envolvente 5.1 cuando escuche contenidos de canales múltiples, como películas en DVD.
- WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

› Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione +.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Para añadir archivos de música a la lista de reproducción, seleccione ⊕ junto a los archivos de música que desea añadir y seleccione **Realizado**.

› Personalizar la configuración del reproductor de música

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.

2 Seleccione → **Configuración**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea y buscar y comprar sus canciones favoritas. También puede añadir un archivo de música a su lista de deseos y reproducir archivos descargados.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Music Hub**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Confirmar**.

3 Busque canciones y previsualice o compre sus canciones favoritas.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
2	Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.

Número	Función
❸	Permite cambiar el modo de disparo.
❹	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
❺	Permite ajustar el valor de exposición.
❻	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
❼	Permite cambiar a videocámara.
❽	Permite tomar una fotografía.
❾	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.

3 Toque el sitio donde desee enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque pasará al lugar donde haya tocado y aparecerá en color verde cuando el sujeto esté en foco.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las vistas en miniatura en la parte inferior de la pantalla.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o presione dos veces la pantalla.
- Para iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione .
- Para eliminar una fotografía, seleccione .
- Para ver los detalles de una fotografía, seleccione → **Detalles**.
- Para ver la información de ubicación de una fotografía capturada, seleccione → **Mostrar en mapa**. Esta función

está disponible únicamente cuando la fotografía cuenta con información de ubicación.

- Para girar la fotografía hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para recortar una imagen de una fotografía, seleccione → **Recortar**.
- Para imprimir una fotografía mediante una conexión WLAN, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para copiar una fotografía, seleccione → **Copiar**.
- Para utilizar el reconocimiento de movimiento, seleccione → **Movimiento**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo. Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Escena** → una escena.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Autorretrato

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione .

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Detección de sonrisa**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione .

5 Enfoque el objetivo con la cámara.

El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Panorama**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar la primera fotografía.

5 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.

6 Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar una fotografía de acción

Puede capturar fotografías de un sujeto en movimiento y luego combinarlas en una única fotografía que muestre la acción.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Toma de acción**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar la primera fotografía.
5. Mueva el dispositivo para seguir al sujeto en movimiento. El dispositivo captura las siguientes fotografías automáticamente.
6. Continúe siguiendo al sujeto hasta que el dispositivo haya capturado todas las fotografías necesarias para la toma de acción.

› Personalizar la configuración de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque al sujeto.
Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.

Opción	Función
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.

› Grabar un video

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Arrastre el control deslizante de la parte superior derecha de la pantalla para pasar a la videocámara.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

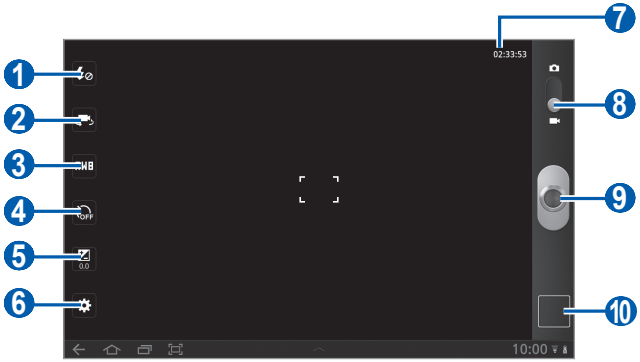

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de flash; puede activar y desactivar el flash manualmente.
2	Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.

Número	Función
❸	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
❹	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
❺	Permite ajustar el valor de exposición.
❻	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
❼	Permite ver la longitud de grabación posible (según la memoria disponible).
❽	Permite pasar a la cámara.
❾	Permite grabar un video.
❿	Permite abrir el visor de imágenes para ver los videos grabados.

4 Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Luego de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las vistas en miniatura en la parte inferior de la pantalla.
- Para reproducir un video, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas con los videos, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione .
- Para eliminar un video, seleccione .
- Para ver los detalles del video, seleccione → **Detalles**.

› Personalizar la configuración de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.

Video

Aprenda a usar el reproductor de video para reproducir diferentes tipos de video.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Video**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un video para reproducir.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Mientras reproduce un video, utilice las siguientes opciones:

- Para enviar el video a otras personas, seleccione → **Compartir vía**.
- Para exhibir subtítulos, seleccione → **Subtítulos**.
- Para aplicar un efecto de color, seleccione → **Tonalidad**.
- Para activar la visibilidad en exteriores y seleccionar una condición de luz apropiada, seleccione → **Visibilidad de exterior**.
- Para ver los detalles del video, seleccione → **Detalles**.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensión: flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi • Codec: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, XviD, MP43

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Ver una fotografía

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.

Para filtrar fotografías y videos, seleccione **Por álbum** o **Imágenes y videos** → una opción.

3. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, presione la pantalla con dos dedos y sepárelos (júntelos para alejar la imagen).

Si ha activado los movimientos de inclinación, puede acercar o alejar la imagen manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y lugo inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione .
- Para eliminar una fotografía, seleccione .
- Para ver los detalles de una fotografía, seleccione → **Detalles**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para recortar una imagen de una fotografía, seleccione → **Recortar**.
- Para imprimir una fotografía utilizando una conexión WLAN, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para copiar una fotografía, seleccione → **Copiar**.
- Para utilizar el reconocimiento de movimiento, seleccione → **Movimiento**.

› Reproducir un video

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta.

Para filtrar fotografías y videos, seleccione **Por álbum** o **Imágenes y videos** → una opción.

3 Seleccione un video (con el icono) para reproducirlo.

4 Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione +.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

› Recuperar contactos mediante su cuenta

Puede recuperar contactos sincronizando su cuenta asignada.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta → ↻ para sincronizar su lista de contactos.

   Se recuperará una lista de contactos actualizada, la cual se almacenará en su dispositivo automáticamente.

› Buscar un contacto

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar contactos** e ingrese las primeras letras de un nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información de un contacto, seleccione → **Editar**.
- Para configurar un contacto como favorito, seleccione ★.

› Importar o exportar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) del almacenamiento USB del dispositivo,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar desde almacenamiento USB**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos al almacenamiento USB del dispositivo,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar a almacenamiento USB**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Mi perfil** → **Editar**.
3. Escriba su información personal.
4. Seleccione **Realizado**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a sus contactos.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Acceder a información de amigos**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione contactos → **Realizado**.

› Crear un grupo de contactos

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Grupos** → ✚.
3. Introduzca un nombre para el grupo.
4. Seleccione **Editar miembros**.
5. Seleccione miembros en la lista de contactos y seleccione **Realizado**.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Cambiar la vista del calendario

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.
   - **Día**: Bloques horarios para un día completo
   - **Semana**: Una lista de las citas programadas para los día de una semana completa
   - **Mes**: Bloques diarios correspondientes al mes actual
   - **Lista**: Una lista de todas las citas programadas

› Crear un evento

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione ✚.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Realizado**.

› Ver eventos

Para ver la planificación de hoy,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   Para pasar a un día específico ingresando la fecha manualmente, seleccione → **Ir a**, ingrese la fecha seleccionando o , y seleccione **Definir**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1. Seleccione en la barra del sistema.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Rechazar todo**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione .
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Realizado**.

› Ver notas

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   Para utilizar las funciones adicionales para una nota, seleccione .

Herramienta	Función
	Permite eliminar la nota.
	Permite cambiar el color de fondo de la nota.
	Permite bloquear la nota.
	Permite imprimir la nota mediante una conexión WLAN.
	Permite cargar su nota en sitios web de comunidad.
	Permite enviar la nota a otras personas.

Conectividad

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

Para utilizar el protocolo de transferencia multimedia (MTP) en Windows XP, deberá instalar Samsung Kies, o Windows Media Player 10 o superior. De lo contrario, el ordenador podría no reconocer el dispositivo o este podría funcionar de manera incorrecta.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funciona sólo con ordenadores Windows y Macintosh.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC. Samsung Kies se iniciará automáticamente.
   Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.
2. Copie los archivos del PC al dispositivo.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el PC.

1. Con el cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Reproductor de Windows Media.
   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
3. Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
4. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
5. Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos.

Puede utilizar un dispositivo de almacenamiento USB para almacenar archivos adicionales. Es posible que el dispositivo no admita algunos dispositivos de almacenamiento USB.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. Abra la carpeta para ver los archivos.
3. Copie los archivos del PC al dispositivo.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. Si lo hace de otro modo, podría dañar el dispositivo o perder los datos almacenados en él.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red**.
2. Seleccione **Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Aceptar**.

› Añadir una WLAN manualmente

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN utilizando una configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Con la función WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN mediante un botón WPS,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red con la función WPS disponible y seleccione **Configuración de red**.
3. Seleccione **Pulsador de WPS** → **Conectar**.
4. Presione un botón WPS en el punto de acceso dentro del lapso de 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN mediante un PIN de WPS,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red con la función WPS disponible y seleccione **Configuración de red**.
3. Seleccione **PIN de WPS del punto de acceso** o **PIN de WPS del dispositivo**.
4. En el punto de acceso, ingrese el PIN y presione el botón de inicio.

› Definir la configuración de IP estática

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso en la lista de redes.
3. Seleccione la casilla de verificación junto a **Configuración de IP**.
4. Seleccione **Estático**.
5. Cambie la configuración de IP del punto de acceso, como la dirección IP, la longitud del prefijo de la red, el portal, DNS.
6. Seleccione **Aceptar**.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red**.

2 Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Vincular** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario o un archivo multimedia, desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione en la barra del sistema y seleccione **Vincular** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un archivo de contacto, seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Mostrar archivos recibidos** → un archivo de contacto para importar a su agenda.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos solares

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Activar los servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes WLAN para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Usar ubicación para la Búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.

Opción	Función
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando termine, seleccione → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.

2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma**.
2. Seleccione +.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Para detener la alarma, arrastre ⊠ hacia la derecha.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo específico, arrastre zZ hacia la izquierda.

› Eliminar una alarma

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma**.
2. Seleccione la alarma que quiera eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **Aceptar**.

Puede eliminar o desactivar alarmas manteniendo presionada una alarma y seleccionando **Desactivar alarma** o **Eliminar alarma** → **Aceptar**.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas de la calculadora para realizar operaciones en una calculadora básica o científica.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos que ha descargado de la Web.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione .

eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros y archivos PDF.

› Leer libros

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **eBook**.
2. Seleccione un libro de la biblioteca.
3. Mientras lee el libro, use las siguientes opciones:
   - Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o presione cerca del margen izquierdo o derecho de una página.

- Para ver el índice, las marcas o el texto resaltado, seleccione .
- Para personalizar los ajustes de fuente y tema, seleccione .
- Para ajustar el brillo de la pantalla, seleccione .
- Para leer un libro mediante la función de texto para pronunciar, seleccione → **Leer**.
- Para buscar texto en el libro, seleccione .
- Para marcar la página actual, seleccione .
- Para añadir una nota, mantenga presionada una palabra y seleccione **Notas** en la ventana emergente.

4 Cree un dibujo con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite resaltar el texto.
	Permite dibujar en el libro.
	Permite borrar el dibujo.
	Permite personalizar la configuración de bolígrafo y resaltador.

› Importar archivos de libro

Puede importar archivos de libros (en formato epub y pdf) de la memoria interna.

Puede comprar un libro en la tienda en línea seleccionando .

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **eBook**.

2 Seleccione → **Importar**.

3 Seleccione los archivos de libro que desea importar y seleccione .

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones y datos en su dispositivo y datos específicos en la web.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de Google**.

2 Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.
Para buscar información con la voz, seleccione .

3 Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, videos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi (Codec: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, XviD, MP43)
Música	mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Codec: MP3, AAC, FLAC, WMA, AMR, Vorbis)

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Abrir un archivo

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción para ordenar la lista de archivos.
3. Seleccione una carpeta.
   - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para pasar al nivel superior en el directorio de archivos, seleccione .
4. Seleccione un archivo para abrirlo.

› Crear una carpeta

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione .
3. Escriba un nombre y seleccione **Realizado**.

› Copiar o mover archivos

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una casilla de verificación junto a las carpetas o archivos que desea copiar.
3. Seleccione o .
4. Ubique una carpeta y seleccione .

› Eliminar archivos

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una casilla de verificación junto a las carpetas o archivos que desea eliminar.
3. Seleccione .

Lápiz de nota

Aprenda a crear notas en boceto con varias herramientas.

1 En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Lápiz de nota**.

2 Seleccione .

3 Cree una nota en forma de boceto con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite escribir el texto de la nota.
	Permite escribir o dibujar en la pantalla.
	Permite borrar el boceto.
	Permite personalizar la configuración de las herramientas.

También puede utilizar las siguientes opciones:

- Para insertar una fotografía, una nota o un mapa, seleccione → **Insertar**.
- Seleccione para deshacer su última acción.
- Seleccione para rejacer su última acción.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Polaris Office

Aprenda a crear o ver archivos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, y Adobe PDF en su dispositivo.

› Crear un documento nuevo

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, deberá registrarse como un usuario en línea u omitir el registro.
3. Seleccione **Arc. Nuevo** → un tipo de documento.
4. Ingrese contenido en el documento.
5. Cuando haya terminado, seleccione .
6. Ingrese un nombre para el documento y seleccione la ubicación donde desea guardarlo.
7. Seleccione **Aceptar**.

› Abrir un documento

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Local Storage** → un documento.
   Para abrir un archivo reciente, selecciónelo bajo **Archivos Recientes**.
3. Vea el documento según lo desee.
   - Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, texto, o excel), seleccione .
   - Para acercar o alejar el documento, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos, o seleccione → una opción.
   - Para buscar texto en el documento, seleccione .
   - Para marcar la página actual, seleccione → **Marcador**.
   - Para ajustar el documento a la pantalla, seleccione → **Reacomodar texto**.

- Para enviar una archivo a otras personas, seleccione → **Enviar**.
- Para leer el documento mediante la función de texto para pronunciar, seleccione → **Texto a voz**.
- Para imprimir el archivo, seleccione → **Imprimir**.

› Administrar documentos en línea

Para añadir una cuenta,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Añadir cuenta**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y seleccione **Aceptar**.

Para administrar documentos,

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Web Storage** → una cuenta.
3. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función del comando de voz para marcar un número, enviar un mensaje o buscar ubicaciones e información por voz.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.
2. Seleccione **Habla ahora**.
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otras regiones.

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione +.
3. Introduzca el nombre de una ciudad y seleccione una ciudad de la lista.

   Puede seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo.
4. Seleccione +.
5. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos del 2 al 4.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado un reloj y seleccione **Config. de horario de verano**.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.**
2. Seleccione una categoría de configuración y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Cambie la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Wi-Fi

Permite encender o apagar la función WLAN.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 68
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Política de desconexión de Wi-Fi**: Permite definir cuándo el dispositivo apagará la función WLAN.
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante una WLAN.

› Bluetooth

Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 71
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Mostrar archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos de otros dispositivos mediante la función inalámbrica Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN). ► pág. 74

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen para las notificaciones (), los sonidos multimedia (), las melodías de alarma (), y los sonidos del sistema ().
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para que lo alerte acerca de varios eventos.
- **Selección audible**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Pantalla**:
  - **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
  - **Fondo de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla principal.
  - **Fondo de pantalla**: Permite seleccionar una imágen para exhibirla cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Modo**: Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Ajuste auto de energía**: Permite ahorrar batería ajustando el brillo de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento del movimiento.

Modo de ahorro de energía

- **Usar modo de ahorro de energía**: Permite activar automáticamente el modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería es bajo.
- **Modo de ahorro de energá activado**: Permite seleccionar un nivel de energía para el modo de ahorro de energía.
- **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función WLAN cuando el dispositivo no está conectado a un punto de acceso WLAN.
- **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no está en uso.
- **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no está en uso.
- **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la función de sincronización cuando el dispositivo no está sincronizado con un servidor web.
- **Brillo**: Permite activar la configuración de brillo para el modo de ahorro de energía.
- **Brillo**: Permite definir el nivel de brillo para el modo de ahorro de energía.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Consejos de ahorro de energía**: Permite acceder a consejos acerca de cómo reducir el consumo de batería.

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para asegurar su dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes WLAN para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar ubicación para la Búsqueda de Google**: Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.

- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite definir cómo desea desbloquear la pantalla.
  - **Desactivado**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Sin seguridad**: Permite utilizar el bloqueo de la pantalla sin un PIN, una contraseña o un patrón.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Información de usuario**: Permite editar el texto que desea exhibir en la pantalla en el modo de Bloqueo de pantalla.
- **Cifrar dispositivo**: Permite definir un PIN o una contraseña para cifrar el dispositivo y proteger los datos y la información almacenados en él. Una vez que el dispositivo esté cifrado, deberá utilizar la contraseña cada vez que lo encienda. deberá cargar la batería primero, ya que el cifrado del dispositivo podría tomar más de una hora.
- **Controles remotos**: Permite controlar un dispositivo perdido de manera remota mediante la web.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento**: Permite instalar certificados cifrados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de almacenamiento**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones.
- **Uso de batería**: Permite ver la cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite recibir notificaciones de nuevas aplicaciones desde Samsung Apps.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Movimiento

Cambie ls ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite utilizar el reconocimiento de movimiento.
- **Inclinación**: Permite acercar o alejar las imágenes de Galería o al navegar en páginas web manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Desplazamiento**: Permite mover un elemento a otra página manteniéndolo presionado y luego inclinando el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Privacidad

- **Copia de seguridad de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor Google.
- **Copia de seguridad de cuenta**: Permite añadir y ver su cuenta de Google para realizar una copia de seguridad de sus datos.
- **Restauración automática**: Permite restaurar su configuración y los datos de sus aplicaciones al volver a instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Compruebe la información de memoria de su dispositivo.

Idioma y entrada

Cambie la configuración de entrada de texto, reconocimiento de voz y la función de texto para pronunciar.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

› Configuración de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite configurar el dispositivo para que filtre imágenes y/o palabras explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ovultar las palabras ofensivas que el dispositivo reconozca en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta. Instale los datos de voz para utilizar la función de texto para pronunciar.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar la configuración de idioma e índice de voz sobre la configuración guardada en las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función de texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto para pronunciar.

- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función de texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

› Método de entrada actual

Permite ver un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Selector de método de entrada

Permite definir el dispositivo para que oculte o exhiba el icono de configuración de entrada de texto (⌨). Si selecciona **Automático**, el dispositivo exhibirá u ocultará el icono automáticamente según el teclado.

› Configurar método de entrada

- **Swype**:
  - **Swype**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado Swype.
  - **Configuración**:
    Idioma: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
    Sonidos: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
    Vibración del tecl.: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.
    Sugerencia de palabra: Permite definir el dispositivo para visualizar sugerencias mientras ingresa texto. Esta función sólo está disponible para el idioma inglés.
    Espaciado automático: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
    Mayús. automáticas: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
    Mostrar trayecto: Permite exhibir el rasto de sus dedos a medida que los arrastra por el teclado.

Velocidad vs exactitud: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.

Ayuda de Swype: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.

Guía: Permite aprender a introducir texto rápidamente con el teclado Swype.

Versión: Permite ver la información de la versión.

- **Teclado de TalkBack**:
  - **Teclado de TalkBack**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado TalkBack.
  - **Configuración**:

    Launch tutorial: Permite aprender a introducir texto con el teclado TalkBack.

    Auto typing mode: Permite activar el modo de escritura automática.

    Vibrar al pulsar teclas: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.

    Sonar al pulsar las teclas: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas.

    Mayúsculas automáticas: Permite definir el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

    Mostrar tecla de configuración: Permtie definir si desea mostrar la tecla de configuración.

    Entrada por voz: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado TalkBack.
- **Teclado de Android**:
  - **Teclado de Android**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado de Android.
  - **Método de entrada activo**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
  - **Configuración**:

    Mayúsculas automáticas: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

Vibrar al pulsar teclas: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.

Sonar al pulsar las teclas: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas.

Corrección automática: Permite definir el dispositivo para que corrija las palabras con errores automáticamente.

Mostrar sugerencias de correcciones: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que presiona y muestre sugerencias de palabras.

- **Teclado Samsung**:
  - **Teclado Samsung**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado Samsung.
  - **Configuración**:

    Idioma de entrada: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

    XT9: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.

    Configuración avanzada de XT9: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.

    Detención automática completa: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando presione dos veces la barra espaciadora.

    Usar mayúsculas automáticamente: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

    Entrada de voz: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.

    Sonido con cada pulsación de tecla: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas.

    Tutorial: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Accesibilidad

Cambie los ajustes para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar la aplicación de accesibilidad que desea utilizar. Esta opción está disponible sólo si descargó aplicaciones de accesibilidad en su dispositivo.
- **Descargar scripts de accesibilidad**: Permite descargar scripts de accesibilidad de Google.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento al mantener presionada la pantalla.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, comprobar su estado y actualizar el sistema.

Solución de problemas

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo no responde o está paralizado, mantenga presionada [⏻] durante 10 ó 15 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si el problema persiste, restablezca los valores. En la pantalla principal, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM 1900	0,XXX	0,XXX
GSM 900	0,XXX	
UMTS 1900	0,XXX	0,XXX
UMTS 900	0,XXX	

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTP7510).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos
- abrir archivos 80
- copiar o cortar archivos 80
- eliminar archivos 80
- formatos de archivo admitidos 79

administrador de descargas 77

alarmas
- crear 76
- desactivar 76
- detener 76

batería
- cargar 8

Bluetooth
- activar 71
- buscar y vincular con otros dispositivos 71
- envío de datos 72
- recibir datos 72

brillo, pantalla 23

Búsqueda con Google 79

búsqueda por voz 84

calendario
- crear eventos 63
- ver eventos 64

cámara
- grabación de videos 55
- personalizar la cámara 54
- personalizar la videocámara 57
- tomar fotografías 50

conexiones
- Bluetooth 70
- PC 66
- VPN 74
- WLAN 68

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 67
- Reproductor de Windows Media 67
- Samsung Kies 66

conexiones VPN
- conectarse 75
- crear 74

configuración
- accesibilidad 96
- acerca de la tableta 96
- almacenamiento 92
- aplicaciones 90
- conexiones inalámbricas y red 85
- configuración de movimiento 91
- cuentas y sincronización 91
- fecha y hora 96
- idioma y entrada 92
- modo de ahorro de energía 88
- pantalla 87
- privacidad 91
- sonido 86
- ubicación y seguridad 88

contactos 60
buscar contactos 61
crear 60
crear contactos 60
recuperar 60
correo electrónico
enviar 43
ver 44
desembalaje 8
dispositivo
configuración 85
disposición 12
encendido o apagado 11
iconos indicadores 14
panel de accesos directos 20
personalizar 21
teclas 13
eBook 77
importar 78
entrada de texto 24
fecha y hora, definir 21
fotografías
capturar 50
tomar por escena 52
ver 58
galería
reproducir videos 59
ver fotografías 58
Google Mail 41
Google Maps 37
Google Search 79
Google Talk 45
idioma 92
internet
consulte navegador web
lista de aplicaciones
acceso 20
market 35
mensajes
configurar cuentas de correo electrónico 43
enviar correo electrónico 43
modo avión 11
modo Silencioso 22
music hub 49
navegador web
abrir varias páginas 32
añadir favoritos 32
buscar información con la voz 32
navegar por páginas web 30
notas
crear 65
ver 65
notas de texto 65
notas en boceto 81
pantalla principal
añadir elementos 18
eliminar elementos 19
mover elementos 19
pantalla táctil
bloquear 16
uso 15

Polaris Office 82
Pulse 34
reloj mundial 84
reproductor de música
añadir archivos 47
crear listas de reproducción 48
reproducir música 47
reproductor de video 59
Samsung Apps 40
Samsung Kies 66
videos
capturar 55
reproducir 59
WLAN
activar 68
buscar redes y conectarse a ellas 68
YouTube 36
cargar videos 36
ver videos 36